


INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO NA LAJE, COM CHUMBADORES “PARABOLT” E VERGALHÕES

Ventali
VENTILADORES

Para instalar o seu ventilador Ventali em tetos com forros de gesso, madeira, PVC, entre outros, instale a travessa de sustentação diretamente na laje conforme os passos a seguir:

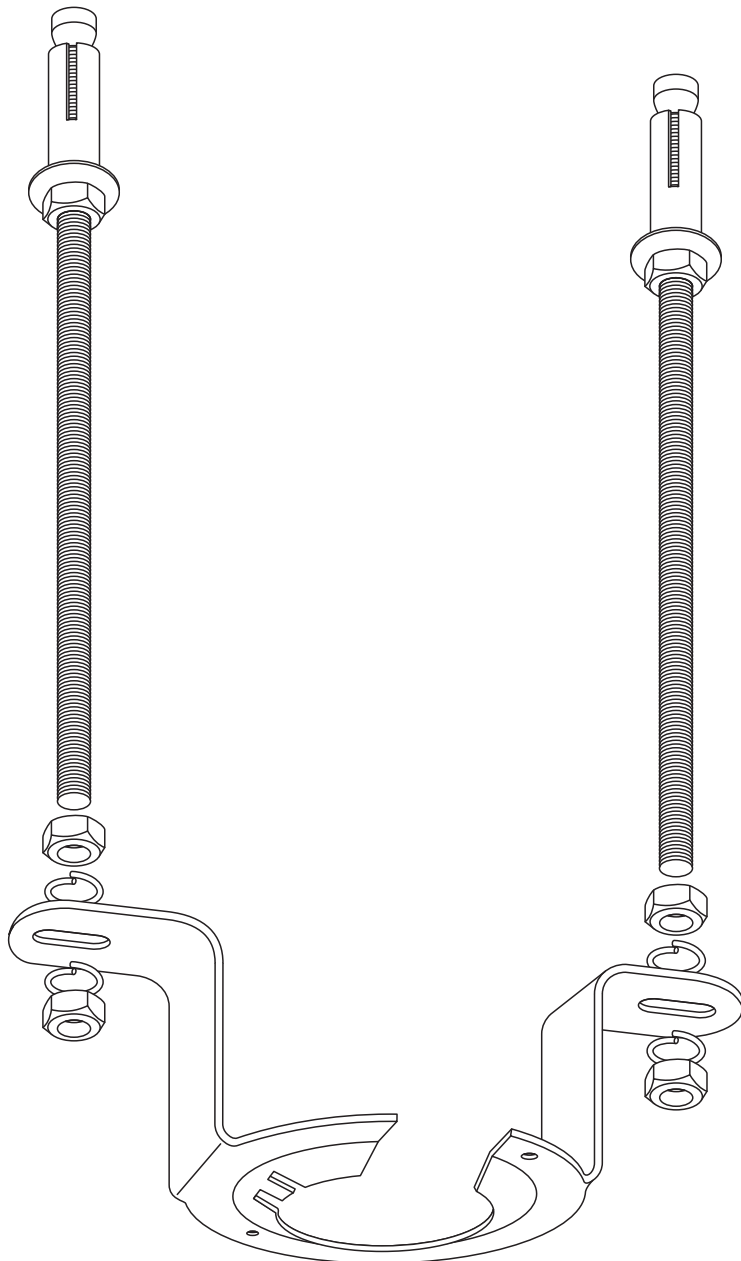

1. Com o gabarito do rodapé desta folha, faça os dois furos na laje. **UTILIZE BROCA Nº 10.**


2. Insira a ponta do vergalhão com o chumbador “Parabolt” no furo e aperte a porca até o final.



3. Repita o passo 2 com o outro vergalhão.


4. Solte as porcas do final dos vergalhões e retire uma das arruelas de pressão. Mantenha as contra-porcas e uma das arruelas de pressão.

5. Posicione os furos laterais da travessa de sustentação do ventilador nos vergalhões e, em cada um deles, coloque uma arruela de pressão e trave com uma porca, deixando-as bem presas, como na foto abaixo.

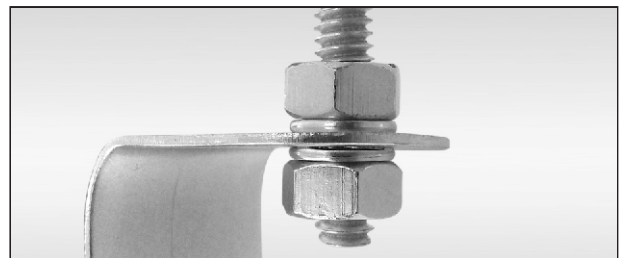

6. Certifique-se de que a montagem ficou bem firme e posicione o ventilador, para só depois efetuar as ligações elétricas.

ASSESSORIA TÉCNICA VENTALI: 0800 100 609

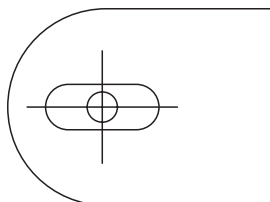

GABARITO PARA FURAÇÃO

